

Цифровая ТВ-приставка Cisco

Модель 4398DVB



Содержание

Введение	3
Техника безопасности	3
Серийный номер и MAC-адрес	3
Восстановление настроек по умолчанию	3
Пульт дистанционного управления	4
Передняя и задняя панели	5
Подключение ТВ-приставки	6
Подключение к телевизору и видеомagneтoфону	6
Просмотр телепередач	7
Мастер настройки	7
Установка PIN-кода для функции родительского контроля	7
Панель навигации	8
Цветовая маркировка функций	8
Просмотр заблокированных телеканалов	9
Установка функций блокировки	9
Сведения о телепередаче	9
Опции	9
Соотношение сторон изображения	10
Разрешение изображения	10
Электронная программа телепередач	10
Список избранных телеканалов	10
Напоминания о телепередачах	11
Главное меню	11
Категории телепередач	12
Настройка списка избранных телеканалов	12
Услуги по запросу	13
Заказ услуг просмотра телепередач по запросу	13
Соглашение GNU GPL об использовании ПО с открытым исходным кодом	13
Поиск и устранение неполадок	14
Отсутствует изображение	14
Черно-белое изображение	14
Отсутствует звук	14
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ КОРПОРАЦИИ ROVI	14
Отказ от ответственности	14
Соответствие требованиям CE	15

Введение

Оцените абсолютную четкость видеоизображения и высокое CD-качество звучания, используя ТВ-приставку Cisco® 4398DVB. Вы сможете смотреть любимые телепередачи в любое удобное время, просто нажав кнопку. В этом руководстве пользователя вы найдете всю необходимую информацию. Ознакомившись с этим руководством, вы узнаете обо всех функциях и сможете в полной мере воспользоваться всеми возможностями ТВ-приставки.

Техника безопасности

Прежде чем приступить к использованию ТВ-приставки, ознакомьтесь с важными инструкциями по технике безопасности, включенными в комплект поставки.

Серийный номер и MAC-адрес

Оператор связи может запросить серийный номер или MAC-адрес вашей ТВ-приставки в том случае, если потребуется устранить неполадки, возникшие в системе.

Сведения о серийном номере и MAC-адресе указаны на нижней панели корпуса ТВ-приставки.

Запишите серийный номер здесь: _____


Запишите MAC-адрес здесь: _____

Восстановление настроек по умолчанию

Для возврата к исходным параметрам ТВ-приставки выберите функцию **Восстановление настроек по умолчанию** в меню настроек.

Пульт дистанционного управления

1. Включение и выключение ТВ-приставки
2. Выбор телеканалов по номеру
3. Выбор телеканала, который просматривался последним
4. Прокрутка страниц меню
5. Выбор телеканалов
6. Выбор пунктов меню
7. Выход из меню
8. Вызов окна просмотра видео по запросу (VOD)*
9. Вызов настроек звука/изображения
10. Прокрутка видео по запросу вперед*
11. Вызов экрана меню настроек
12. Переключение между режимами ТВ- и радио
13. Доступ к параметрам экрана с цветовой маркировкой
14. Пауза при воспроизведении видео по запросу*
15. Остановка воспроизведения видео по запросу*
16. Прокрутка видео по запросу назад*
17. Воспроизведение видео по запросу*
18. Вызов меню
19. Вызов электронной программы телепередач (EPG)
20. Вызов панели навигации
21. Выбор пункта меню
22. Регулировка звука
23. Отключение звука
24. Вызов списка избранных телеканалов

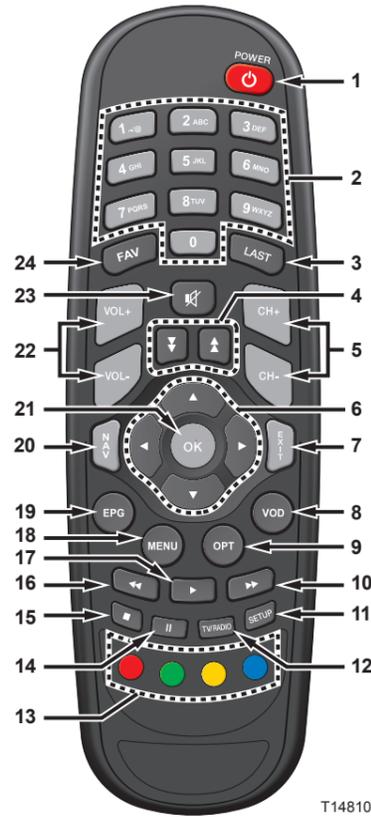

T14810


* Если предоставление видео по запросу предусмотрено оператором связи

Передняя и задняя панели



T14811

- 1 **Светодиод** Отображение времени
- 2 **ИК-датчик** Прием инфракрасного сигнала с пульта дистанционного управления
- 3 **Guide** Кнопка для отображения программы телепередач (EPG)
- 4 **OK** Кнопка для подтверждения выбора и выхода из меню
- 5 **Vol-, Vol+** Кнопки для регулировки звука
- 6 **CH-, CH+** Кнопки для переключения телеканалов
- 7 **Мощность** Кнопка для включения и отключения ТВ-приставки
- 8 **USB** Зарезервировано

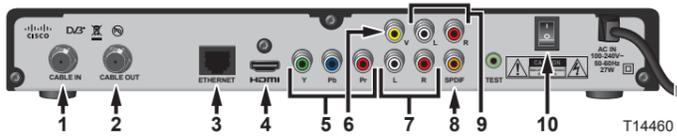

T14460

- 1 **Вход кабеля** Прием сигнала от оператора связи
- 2 **Выход кабеля** Обеспечение обходного радиочастотного режима. Подключение к телевизору и видеомagneтoфону
- 3 **Ethernet** Гнездо для подсоединения устройств с интерфейсом Ethernet
- 4 **HDMI** Разъем для кабеля HDMI™, который отправляет сигналы HDMI телевизору высокой четкости (HDTV)
- 5 **YPbPr** Разъемы для компонентного видеовхода (YPbPr) телевизора
- 6 **Видео (V)** Разъем для видеовхода телевизора или видеомagneтoфона
- 7 **Аудио (L/R)** Разъемы для стереофонических аудиовходов приемника или телевизора
- 8 **SPDIF** Разъем для аудиовхода цифрового аудиоустройства
- 9 **Аудио (L/R)** Разъемы для стереофонических аудиовходов приемника или телевизора
- 10 **Питание** Выключатель питания ТВ-приставки

Подключение ТВ-приставки

Для подключения ТВ-приставки к мультимедийным устройствам выполните следующие действия.

1. Подключите телевизор к ТВ-приставке (см. схему подключения).
2. Подключите ТВ-приставку и телевизор к электрической розетке, которая не управляется настенным выключателем.
3. Пока не включайте ТВ-приставку и телевизор.
4. Дождитесь, пока загорится зеленый светодиодный индикатор. Загрузка последних версий программного обеспечения, программ и информации по обслуживанию может занять несколько минут.
5. Нажмите кнопку **POWER** на пульте дистанционного управления.
6. При первом включении ТВ-приставки будет запущен мастер настройки. Прочитайте и выполните указания на экране, чтобы подготовить ТВ-приставку к использованию.

Подсоединение к телевизору и видеомagneтoфону

Внимание! Опасность поражения электрическим током. Прежде чем подсоединять кабели устройств к ТВ-приставке или отсоединять их, отключите питание электронных устройств.

Задняя панель ТВ-приставки



T14461

Входной разъем для кабеля

Разъем для кабеля на телевизоре или видеомagneтoфоне

Входной разъем для кабеля HDMI от HDTV

Подключение к розетке сети электропитания

Просмотр телепередач

После включения ТВ-приставки на экране появится логотип оператора связи. Он будет отображаться до тех пор, пока ТВ-приставка не завершит загрузку последних версий ПО.

Мастер настройки

При первом включении ТВ-приставки на экране откроется окно мастера настройки. С помощью мастера настройки можно выбрать язык, параметры экрана и разрешение изображения для ТВ-приставки. Выполните инструкции, которые будут появляться на каждом экране.

Чтобы впоследствии изменить какую-либо из этих настроек, следует запустить мастер настройки, открыв главное меню и выбрав пункт "Настройки", а затем — функцию "Восстановить настройки по умолчанию". При этом на экране снова появится окно мастера настройки, но все заданные вами значения параметров будут удалены.

Установка PIN-кода для функции родительского контроля

Чтобы установить PIN-код для функции родительского контроля, нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, прокрутите меню вниз к пункту "Настройки", затем нажмите кнопку **OK**. Прокрутите меню вниз до пункта "PIN-код для функции родительского контроля" и нажмите кнопку **OK**.


Если этот параметр выбирается в первый раз, необходимо ввести PIN-код, заданный по умолчанию (4321). Настраивая этот параметр в следующий раз, можно ввести новый PIN-код, номер которого вы запомните без труда. Запомните введенный PIN-код, поскольку он потребуется для установки или снятия блокировки на просмотр телепередач или каналов. Для ввода PIN-кода используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, а затем нажмите на нем кнопку **OK**.



Панель навигации

На панели навигации отображается информация о текущей и о следующих телепередачах.

Чтобы открыть панель навигации, нажмите кнопку **NAV** на пульте дистанционного управления.

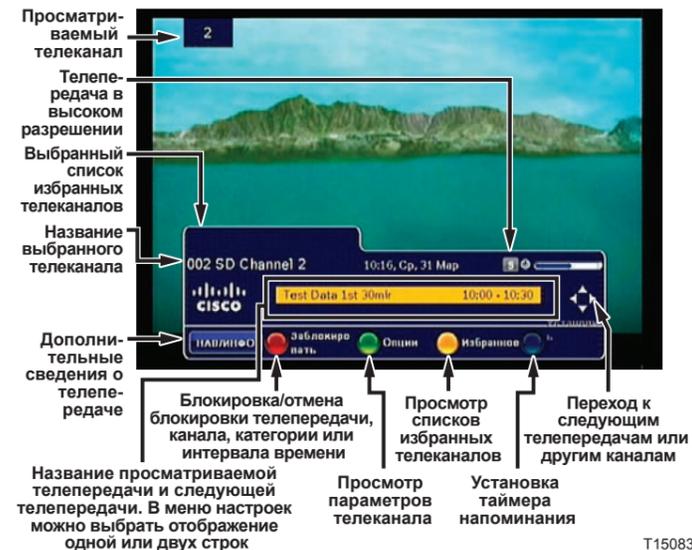

T15083

1 **Просматриваемый телеканал**

2 **Телепередача в высоком разрешении**

3 **Выбранный список избранных телеканалов**

4 **Название выбранного телеканала**

5 **Дополнительные сведения о телепередаче**

6 **Блокировка/отмена блокировки телепередачи, канала, категории или интервала времени**

7 **Просмотр параметров телеканала**

8 **Установка таймера напоминания**

9 **Переход к следующим телепередачам или другим каналам**

10 **Название просматриваемой телепередачи и следующей телепередачи. В меню настроек можно выбрать отображение одной или двух строк**

Цветовая маркировка функций

Ряд функций в нижней части панели навигации (и на нескольких других экранах) отмечены разными цветами, которые соответствуют четырем цветным кнопкам на пульте дистанционного управления. Чтобы выбрать нужную функцию, нажмите кнопку соответствующего цвета на пульте дистанционного управления.



T13836

Примечание. Если панель навигации не отображается, с помощью кнопки с красной маркировкой можно изменить масштаб видеоизображения (1 к 1, приближение в 2 и 4 раза) на телевизоре.

Просмотр заблокированных телеканалов

При выборе телеканала, который заблокирован с помощью функции родительского контроля, отображается окно "Канал заблокирован". Чтобы разблокировать телеканал, нажмите **красную** кнопку на пульте дистанционного управления, а затем введите четырехзначный PIN-код функции родительского контроля в окне ввода PIN-кода.

Установка функций блокировки

Откройте панель навигации и нажмите **красную** кнопку, чтобы выбрать вариант блокировки. Возможны следующие варианты блокировки:

- Нажмите **красную** кнопку для блокировки определенного телеканала.
- Нажмите **зеленую** кнопку для блокировки одного телеканала или списка телеканалов.
- Нажмите **желтую** кнопку для блокировки одной категории или списка категорий.
- Нажмите **синюю** кнопку для блокировки определенного интервала времени.

Чтобы снять блокировку просмотра телеканала, выберите заблокированный канал, нажмите **красную** кнопку, затем введите PIN-код.

Сведения о телепередаче

Для получения сведений о телепередаче нажмите кнопку **NAV** на пульте дистанционного управления. В информационном окне отобразятся подробные сведения о транслируемой телепередаче. С помощью кнопок со стрелками можно просматривать информацию о других передачах.

Опции

Чтобы открыть окно "Параметры настроек", нажмите кнопку с цветовой маркировкой на пульте дистанционного управления. В окне "Параметры" отображаются параметры настройки звука и изображения для выбранного телеканала.



Соотношение сторон изображения

С помощью меню настроек можно настроить соотношение сторон изображения для всех телеканалов. Изменить соотношение сторон изображения выбранного телеканала можно посредством меню "Параметры" с цветовой маркировкой. Доступны следующие соотношения сторон:

- 16:9 (черные полосы для 4:3);
- 4:3 (пересчет для 4:3);
- 4:3 (черные полосы для 4:3);
- 16:9 (пересчет для 4:3);

Разрешение изображения

Для выбора необходимого разрешения изображения на экране телевизора с помощью кнопок со стрелками перейдите к строке "Разрешение изображения" в меню настроек. Выберите необходимое разрешение изображения с помощью кнопки со стрелкой вправо. Выберите разрешение с помощью кнопки **OK**.


Электронная программа телепередач

В электронной программе телепередач (EPG) отображается информация о передачах, которые будут транслироваться на телеканале в текущий и ближайшие дни.

Для просмотра программы телепередач и выбора телепередачи, которую вы желаете посмотреть, используйте кнопки со стрелками и кнопку **OK** на пульте дистанционного управления. Используйте цветные кнопки на пульте дистанционного управления для перехода к другому списку избранных телеканалов, просмотра программы телепередач на предыдущий или следующий день, а также для установки времени напоминания или удаления напоминания.

Список избранных телеканалов

Для просмотра другого списка избранных телеканалов в электронной программе передач нажмите кнопку **EPG**, затем нажмите **красную** кнопку, чтобы выбрать новый список избранных телеканалов. В красной ячейке в верхней части таблицы отображается выбранный список избранных телеканалов. Для выбора другого списка избранных телеканалов используйте кнопки со стрелками вправо и влево, затем нажмите кнопку **OK**.

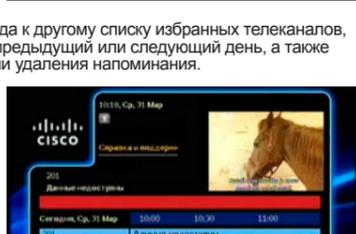

Напоминания о телепередачах

Можно установить таймер, который напомнит о начале определенной телепередачи. Устанавливать или удалять напоминания из программы телепередач или окна навигации можно с помощью **синей** кнопки на пульте дистанционного управления.

За 30 секунд до начала телепередачи на экране телевизора появится напоминание.

При этом можно перейти на соответствующий телеканал или отключить напоминание.

Если в течение 30 секунд не нажать на кнопку **OK** на пульте дистанционного управления, сработает автоматическое переключение канала.

Главное меню

В главном меню телевизора предлагается широкий выбор интерактивных сервисов и избранных телеканалов. Чтобы открыть главное меню, необходимо нажать кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.

Программа передач — просмотр программы передач для всех доступных телеканалов и запланированных телепередач.

ТВ — телепередачи, отсортированные по категориям, заданным оператором связи.

Услуги по запросу — доступ к играм, сервисам, платным телеканалам, просмотру телепередач по запросу (если эти сервисы предоставляет оператор связи).




Сообщения — просмотр сообщений и уведомлений от оператора связи.

Избранное — просмотр и использование списков избранных телеканалов. Эта функция позволяет быстро находить нужный телеканал. Кроме того, с ее помощью можно создавать собственные списки.

Радио — просмотр списка радиостанций.

Настройки — изменение различных параметров системы, таких как язык, функции родительского контроля и тип навигации. Этот раздел также позволяет восстановить настройки, заданные по умолчанию.

После выбора функции нажмите кнопку **Last** для возврата в главное меню. Для выхода из главного меню нажмите кнопку **EXIT**.

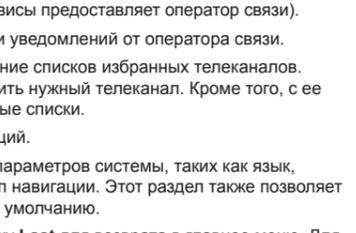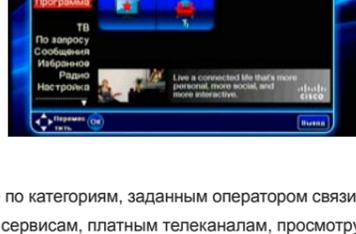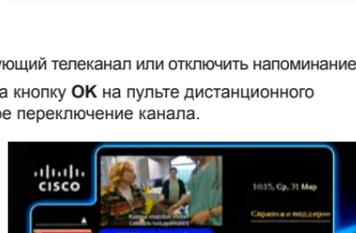

Категории телепередач

Выберите пункт "ТВ" в главном меню, затем выберите нужную категорию программы.

Для просмотра включенных в категорию телеканалов выберите эту категорию и нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления. При этом можно просматривать выбранный телеканал, трансляция которого продолжается в отдельном окне на экране категорий.

Настройка списка избранных телеканалов


Для создания или изменения списка избранных телеканалов в главном меню используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать пункт "Избранные", затем нажмите кнопку **OK**. Созданные вами списки избранных телеканалов помечены синим символом "звездочка". Можно изменять только эти списки.

Для создания списка нажмите **зеленую** кнопку. Введите название списка с помощью кнопок со стрелками и кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавлять новые. Когда ввод названия списка будет завершен, нажмите кнопку **OK**.

Список доступных телеканалов отобразится в правой части экрана. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз выберите телеканал, который нужно добавить в список. Затем нажмите **зеленую** кнопку, чтобы добавить его в список избранных телеканалов, отображаемый слева.

Для удаления телеканалов из этого списка нажмите кнопку со стрелкой влево, чтобы выделить содержимое списка. Выберите телеканал, который хотите удалить. Затем нажмите **красную** кнопку, чтобы выполнить удаление.

После завершения нажмите кнопку **OK** для сохранения списка или кнопку **Last** для отмены выполненных действий.

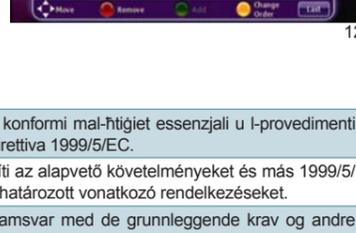

Услуги по запросу

В главном меню можно выбрать функцию "Услуги по запросу". Каким услугам относится предоставление доступа к играм, сервисам (новости, прогноз погоды, гороскопы и т.д.), а также просмотр видео по запросу (VOD), если оператор связи предоставляет такие возможности.

Заказ услуг просмотра телепередач по запросу

Заказать просмотр видео по запросу можно с помощью приложения VOD.

Для загрузки приложения VOD выполните следующие действия.

- Перейдите к значку VOD и выделите его.
- Нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления, чтобы загрузить приложение VOD.

Примечание. Во время загрузки приложения может отображаться сообщение "Подождите".

После загрузки приложения можно просмотреть список доступных телепередач с возможностью их предварительного просмотра или приобретения, проверить список уже заказанных телепередач, выполнить поиск телепередач для просмотра, а также настроить различные параметры VOD, например уровень родительского контроля для телепередач, предоставляемых по запросу.

Для заказа и просмотра телепередач по запросу выполните следующие действия:

- Выберите категорию в меню "Поиск телепередач", выделив нужную категорию и нажав кнопку **OK** на пульте дистанционного управления.

- Выберите телепередачу — выделите ее и нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления.

- Используйте цветные кнопки на пульте ДУ для заказа или предварительного просмотра нужной телепередачи. Для приобретения права просмотра выбранной телепередачи необходимо указать PIN-код VOD.

- При просмотре телепередач можно использовать кнопки **Воспроизведение**, **Прокрутка назад**, **Прокрутка вперед**, **Пауза** и **Стоп** на пульте дистанционного управления.

Примечание. Просматривать заказанную телепередачу можно только в течение периода подписки. После просмотра телепередачи можно проверить, какие телепередачи остались в библиотеке подписок, открыв раздел **Мои подписки** в приложении VOD.

Соглашение GNU GPL об использовании ПО с открытым исходным кодом

ТВ-приставка Cisco 4398DVB содержит, в частности, определенное бесплатное ПО/ПО с открытым исходным кодом ("Бесплатное программное обеспечение"), в лицензиях на которое, как правило, разрешено свободное копирование, изменение и вторичное распространение исходного кода. Примерами таких лицензий могут служить все лицензии, предоставляемые Фондом свободного программного обеспечения (например, лицензии GNU GPL, GNU LGPL, BSD и

MIT, а также различные версии лицензий от Mozilla и Apache). Для получения подробной информации о бесплатном программном обеспечении, в том числе дополнительных сведений и копии доступной лицензии, перейдите на следующую страницу: (i) для стран Северной Америки http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html; или (ii) для других стран http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html#~international. После перехода на сайт выполните поиск по списку продуктов и выберите среди результатов требуемые. В случае возникновения вопросов или трудностей при переходе по ссылкам отправьте электронное письмо по адресу spvtg-external-opensource-requests@cisco.com.

Писк и устранение неполадок

Если ТВ-приставка не работает должным образом, воспользуйтесь следующими советами.

За дополнительной помощью обращайтесь к оператору связи.

Отсутствует изображение

- Подключите телевизор и ТВ-приставку к электрической розетке, которая не управляется настенным выключателем.
- Убедитесь, что все кабели подсоединены правильно.
- Проверьте, подключен ли телевизор к источнику питания.
- Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный входной канал.

Черно-белое изображение

- Убедитесь, что просматриваемая телепередача транслируется в цветном режиме.
- Отрегулируйте настройки цветопередачи на телевизоре.
- Проверьте, правильно ли подсоединены все звуковые и коаксиальные кабели.

Отсутствует звук

- Проверьте, правильно ли подключены к электрической розетке телевизор и ТВ-приставка.
- Убедитесь, что все кабели подсоединены правильно.
- Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный входной канал.
- Проверьте, включен ли звук.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ КОРПОРАЦИИ ROVI

В этом издании реализована технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть разрешено корпорацией Rovi. ТВ-приставки, поддерживающие эту технологию, предназначены только для использования в домашних условиях и других ограниченных видов просмотра, если иное не разрешено корпорацией Rovi. Использование реверсивных технологий и разборка изделия запрещены.

Отказ от ответственности

Корпорация Cisco Systems не несет ответственности за ошибки или упущения в данном руководстве. Корпорация Cisco Systems сохраняет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в данное руководство. Данное устройство соответствует следующим директивам ЕС:

CE -2006/95/EC
-2004/108/EC

Соответствие требованиям CE

Заявление о соответствии требованиям Директивы ЕС 1999/5/ЕС (Директива об оконечном радио- и телекоммуникационном оборудовании)

Данное заявление действительно только для конфигураций (сочетаний программного, микропрограммного и аппаратного обеспечения), поддерживаемых или предоставляемых корпорацией Cisco Systems для использования в пределах ЕС. Использование программного или микропрограммного обеспечения, не поддерживаемого и не предоставляемого корпорацией Cisco Systems, может привести к тому, что оборудование перестанет соответствовать нормативным требованиям.

Български [Болгарский]:	Това оборудване отговаря на съществените изисквания и приложими клаузи на Директива 1999/5/EC.
Česky [Чешский]:	Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
Dansk [Датский]:	Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [Немецкий]:	Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.
Eesti [Эстонский]:	See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.
English [Английский]:	This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Испанский]:	Este equipo cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Греческий]:	Αυτό ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Français [Французский]:	Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.
Íslenska [Исландский]:	Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 1999/5/EC.
Italiano [Итальянский]:	Questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Латвийский]:	Šī iekārta atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Литовский]:	Šis įrenginys tenkina 1999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.
Nederlands [Нидерландский]:	Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EC.

Malti [Мальтийский]:	Dan l-apparat huwa konformi mal-htigiet essenzjali u l-provedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.
Magyar [Венгерский]:	Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Norsk [Норвежский]:	Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Polski [Польский]:	Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE: 1999/5/EC.
Português [Португальский]:	Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
Română [Румынский]:	Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Slovensko [Словенский]:	Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 1999/5/EC.
Slovensky [Словацкий]:	Toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými nariadeniami direktív: 1999/5/EC.
Suomi [Финский]:	Tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden laitetta koskevien määräysten mukainen.
Svenska [Шведский]:	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Примечание. Полный текст заявления о соответствии приведен по адресу http://www.cisco.com/web/consumer/support/compliance_info.html.

При оценке изделия на предмет соответствия требованиям Директивы 1999/5/EC применялись следующие стандарты:

EMC: EN 55022 и EN 55024
EN 55013 и EN 55020
EN 61000-3-2 и EN 61000-3-3

Безопасность: EN 60065



Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Cisco или ее дочерних компаний в США и других странах. Перечень товарных знаков Cisco приведен на странице www.cisco.com/go/trademarks. DVB является зарегистрированным товарным знаком проекта DVB. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах. Rovi является товарным знаком корпорации Rovi. Все остальные товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в данном документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова "партнер" не предполагает взаимнооценочный партнерства между Cisco и любой другой компанией. (1009R) © Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2010-2011. Все права защищены.

Номер по каталогу 4040076 Rev B