Руководство пользователя

Цифровая ТВ-приставка Cisco

Модель 3375

Примечание для установщиков

Приведенные в данном примечании инструкции предназначены только для квалифицированного технического персонала. Для уменьшения риска поражения электрическим током при отсутствии соответствующей квалификации не выполняйте никаких операций, кроме указанных в инструкциях по эксплуатации.

Примечание для установщика системы

Экран коаксиального кабеля, используемого с этим устройством, должен быть заземлен как можно ближе к точке ввода кабеля в здание.

Данный знак сверхпрочности и наличия высокого напряжения в неизолированных токопроводящих частях продукта, которое может быть достаточным для возникновения удара током. Рекомендуется избегать любого контакта с внутренними частями продукта.

Ce symbole a pour but d'alerter toute personne qu'un contact avec une pièce interne de ce produit, sous tension et non isolée, pourrait être suffisant pour provoquer un choc électrique. Il est donc dangereux d'être en contact avec toute pièce interne de ce produit.

ВНИМАНИЕ!
ПРОТЕКТОРНЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ПОДСОЕДИНИТЬ К ЗЕМЛЕ

AVIS
MISE À LA TERRE DU PROTECTEUR NE PAS OUBLIER

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током воспользуйтесь снимать крышку (или задную часть). Прорыт не содержит заменимых частей. Обслуживание продукта должно производиться только квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ ПРИ ПОПАДАНИИ В НЕГО ВЛАГИ.

Данный знак свидетельствует о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в прилагаемой к продукту документации.

Ce symbole a pour but de vous avertir qu'une documentation importante sur le fonctionnement et l'entretien accompagne ce produit.

20080814_Installer820

Содержание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2
Введение 4
Техника безопасности 4
Серийный номер и MAC-адрес 4
Соглашение GNU GPL об использовании ПО с открытым исходным кодом 4
Пульт дистанционного управления 5
Передняя панель 6
Задняя панель 7
Подключение к телевизору и видеомагнитофону 8
Просмотр телепередач 9
Мастер настройки 9
Установка PIN-кода для функции родительского контроля 10
Восстановление настроек по умолчанию 11
Панель навигации 12
Цветовая маркировка функций 13
Просмотр заблокированных каналов 13
Установка функций блокировки 14
Сведения о телепередаче 15
Параметры настроек 16
Электронная программа телепередач 17
Список избранных телеканалов 18
Напоминания о телепередачах 19
Главное меню 20
Категории телепередач 22
Настройка списка избранных телеканалов 23
Предоставление услуг по запросу 26
Заказ видео по запросу 26
Устранение неполадок 27
Отсутствует изображение 27
Черно-белое изображение 27
Отсутствует звук 27
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ CE 28
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ КОРПОРАЦИИ ROVI 30
Отказ от ответственности 30

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1) **Ознакомьтесь с данными инструкциями.**
2) **Не выбрасывайте этот документ.**
3) **Обратите внимание на все предупреждения.**
4) **Следуйте всем инструкциям.**
5) **Не используйте данное устройство вблизи воды.**
6) **Для очистки используйте только сухую ткань.**
7) **Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями производителя.**
8) **Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например батарей отопления, обогревателей, плит или других устройств (в том числе усилителей), выделяющих тепло.**
9) **Не пренебрегайте защитными возможностями поляризованной или заземленной вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Заземленная вилка имеет три контакта, один из которых является заземляющим. Широкий контакт или третий контакт предназначены для защиты пользователя. Если прилагаемая вилка не подходит для существующей розетки, обратитесь к электрику с целью замены устаревшей розетки.**
10) **Не допускайте передавливания или защемления кабеля питания, особенно около вилок, электрических розеток и места выхода кабеля из устройства.**
11) **Разрешено использовать только дополнительный приспособления и принадлежности, указанные производителем.**
12) **Разрешено использовать только тележки, стойки, штативы, держатели или столы, указанные производителем или продаваемые вместе с устройством. При перемещении тележки с устройством соблюдайте осторожность во избежание травм и результате опрокидывания.**
13) **Отсоединяйте устройство от сети питания во время грозы или в случае, когда использовать устройство не планируется в течение долгого времени.**
14) **Для выполнения обслуживания обращайтесь к квалифицированным техническим специалистам. Обслуживание требуется при любом повреждении устройства, например если повреждены кабель питания или вилка, внутрь устройства попала жидкость или посторонние предметы, устройство находилось под дождем или во влажной среде, устройство функционирует со сбоями или упало на пол.**

Предупреждение относительно подключения

Требуемый источник питания указан на табличке, размещенной на устройстве. Питание данного устройства разрешено только от электрической розетки с напряжением и частотой, которые указаны на табличке. Чтобы уточнить тип источника питания, используемый в квартире или офисе, обратитесь к оператору связи или в местную энергоснабжающую компанию.

Разъемы электропитания устройства от сети переменного тока должны всегда оставаться доступными и находиться в рабочем состоянии.

Заземление устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте поражения электрическим током и пожара! При подключении данного изделия к коаксиальному кабелю убедитесь, что кабельная система заземлена. Заземление обеспечивает некоторую защиту от скачков напряжения и накопления статического заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте поражения электрическим током и пожара! Не размещайте наружную антенную систему вблизи воздушных линий электроснабжения или сетей электропитания. Приближение к линиям электроснабжения или сетям электропитания может привести к смертельному исходу.

Устройство может быть освещено тонером, который улавливает волны инфракрасного вещания.

Защита устройства от грозовых разрядов

Помимо отключения кабеля питания переменного тока от электрической розетки, следует также отключить антенные входы.

Проверяйте подключение устройства к сети электропитания независимо от состояния индикатора включения/выключения питания

Даже если индикатор включения/выключения питания не горит, устройство может оставаться подключенным к источнику питания. Индикатор может погаснуть при выключении устройства несмотря на то, что устройство по-прежнему подключено к источнику питания переменного тока.

Устранение перегрузок сети электропитания переменного тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте поражения электрическим током и пожара! Не допускайте перегрузки сети электропитания переменного тока, электрических розеток, удлинителей и встроенных розеток. Для работы с устройствами, которым требуется питание от батарей или других источников питания, изучите инструкции по эксплуатации данных устройств.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, продолжение

Использование одноразовых батарей

Данное устройство может содержать одноразовые батареи. Обратите внимание на следующие предупреждения и соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасному использованию и утилизации батарей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При неправильном обращении с батареей или ее замене существует угроза возникновения взрывоопасной ситуации. Замена допускается только на батарею того же типа. Не разбирайте батарею ни части и не пытайтесь выполнить ее подзарядку вне системы. Не помещайте батарею, не продавливайте, не выбрасывайте в открытый огонь, не замыкайте внешние контакты и не подвергайте воздействию воды или другой жидкости. Утилизация батареи должна осуществляться в соответствии с нормативными требованиями и инструкциями оператора связи.

Безопасное использование батареи

- Правильно устанавливайте батареи. В случае неверной установки батареи существует угроза возникновения взрывоопасной ситуации.
- Не пытайтесь выполнить подзарядку одноразовых и непригодных для повторного использования батарей.
- Следуйте инструкциям по зарядке аккумуляторных батарей.
- Заменяйте батарею можно батареей того же типа или рекомендованным аналогом.
- Не подвергайте батарею воздействию высоких температур (например, не размещайте ее вблизи открытого огня или под прямым солнечным лучами).
- Не подвергайте батарею воздействию температуры свыше 100 °C.

Утилизация батареи

- В батарее могут содержаться вредные для окружающей среды вещества.
- Повторную переработку и утилизацию батареи следует выполнять в соответствии с инструкциями по утилизации батарей и местными/федеральными нормативными требованиями к переработке и утилизации.

- В батареях может содержаться перклорат, известное опасное вещество, поэтому соблюдение специальных требований к использованию и утилизации продукта является обязательным. Для получения подробной информации о перклорате и безопасных способах использования продуктов, содержащих перклорат, перейдите на страницу www.dtsc.ca.gov/hazardoussubstances/perchlorate.

Обеспечение вентиляции и выбор места установки

- Перед подачей питания на устройство удалите с него все упаковочные материалы.
- Не размещайте устройство на кровати, диване, ковре или аналогичной поверхности.
- Не размещайте устройство на чрезмерной поверхности.
- Не устанавливайте устройство в закрытое пространство, например в книжный шкаф или стойку, если при этом не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Не помещайте на него другие электронные устройства, например видеомагнитофоны, DVD-плееры, ламповые усилители с мощностью и другие приборы.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Условия эксплуатации

Данное изделие предназначено для эксплуатации в помещении при температуре от 0° до 40°C. Со всех сторон должно иметься свободное пространство, не менее чем во избежание блокирования вентиляционных отверстий, предусмотренных в корпусе для охлаждения устройства.

Защита от воздействия влаги и посторонних предметов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте поражения электрическим током и пожара! Не допускайте попадания на данное устройство капель или брызг воды, других жидкостей или дождя. Не размещайте на устройстве заполненные жидкостью предметы, например вазы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте поражения электрическим током и пожара! Перед очисткой отсоедините изделие от розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Не используйте для очистки данного устройства любые дополнительные чистящие устройства (пылесосы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте поражения электрическим током и пожара! Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь устройства через отверстия в корпусе. Посторонние предметы могут вызвать короткое замыкание, которое может привести к поражению электрическим током или пожару.

Предупреждения о техническом обслуживании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Избегайте поражения электрическим током! Не открывайте крышку устройства. Открытие или снятие крышек может привести к поражению электрическим током. При открытии крышки гарантия аннулируется. Данное устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.

Проверка безопасности устройства

После выполнения любых операций по обслуживанию или ремонту данного устройства технический специалист должен провести проверку на безопасность, чтобы убедиться, что устройство находится в надлежащем рабочем состоянии.

Защита устройства при перемещении

При перемещении, подсоединении или отсоединении кабелей устройство следует всегда отключать от источника питания.

Введение

Оцените абсолютную четкость видеоизображения и высокое CD-качество звучания, используя ТВ-приставку Cisco® 3375. Вы сможете смотреть любимые телепередачи в любое удобное время, просто нажав кнопку. В этом руководстве пользователя вы найдете всю необходимую информацию. Ознакомившись с этим руководством, вы узнаете обо всех функциях и сможете в полной мере воспользоваться всеми возможностями ТВ-приставки.

Техника безопасности

Прежде чем приступить к использованию ТВ-приставки, ознакомьтесь с важными инструкциями по технике безопасности, включенными в комплект поставки.

Серийный номер и MAC-адрес

Оператор связи может запросить серийный номер или MAC-адрес вашей ТВ-приставки в том случае, если потребуется устранить неполадки, возникшие в системе.

Сведения о серийном номере и MAC-адресе указаны на нижней панели корпуса ТВ-приставки.

Запишите серийный номер здесь: _____

Запишите MAC-адрес здесь: _____

Соглашение GNU GPL об использовании ПО с открытым исходным кодом

ТВ-приставка Cisco 3375 содержит бесплатное ПО/ПО с открытым исходным кодом ("бесплатное программное обеспечение"), в частности на которое, как правило, разрешено свободное копирование, изменение и вторичное распространение исходного кода. Примерами таких лицензий являются все лицензии, предоставляемые Фондом свободного программного обеспечения (например, лицензии GNU GPL, GNU LGPL, BSD и MIT, а также различные версии лицензий от Mozilla и Apache). Для получения подробной информации о бесплатном программном обеспечении, в том числе дополнительных сведений и копии доступной лицензии, перейдите на следующую страницу: (i) для стран Северной Америки **http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html**; или (ii) для других стран **http://www.cisco.com/web/consumer/support/open_source.html#~international**. После перехода на сайт выполните поиск по списку продуктов и выберите среди результатов требуемое. В случае возникновения вопросов или трудностей при переходе по ссылкам отправьте электронное письмо по адресу **spvtg-external-opensource-requests@cisco.com**.

Пульт дистанционного управления

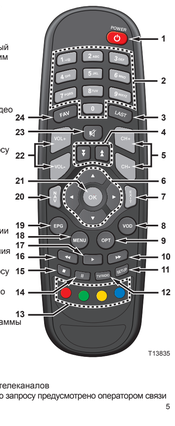

1. Включение и выключение ТВ-приставки
2. Выбор телеканалов по номеру
3. Выбор телеканала, который просматривался последним
4. Прокрутка страниц меню
5. Прокрутка телепрограмм
6. Прокрутка пунктов меню
7. Выход из меню
8. Вызов окна просмотра видео по запросу (VOD)*
9. Вызов настроек звука/изображения
10. Прокрутка видео по запросу вперед*
11. Вызов экрана меню настроек
12. Переключение между режимами ТВ- и радио
13. Вызов настроек экрана с цветовой маркировкой
14. Пауза при воспроизведении видео по запросу*
15. Остановка воспроизведения видео по запросу*
16. Прокрутка видео по запросу назад*
17. Воспроизведение видео по запросу*
18. Вызов меню
19. Вызов электронной программы телепередач (EPG)
20. Вызов панели
21. Выбор пункта меню
22. Регулировка звука
23. Отключение звука
24. Вызов списка избранных телеканалов

T13835

* Если предоставление видео по запросу предусмотрено оператором связи

Передняя панель



T14433

1	**LINK**	Загорается зеленым цветом при наличии установленного соединения с внешним модемом для двустороннего обмена данными между ТВ-приставкой и оборудованием оператора связи.
2	**ИК-датчик**	Принимает инфракрасный сигнал с пульта дистанционного управления. Датчик расположен за передней панелью.
3	**Guide**	Кнопка для отображения программы телепередач (EPG)
4	**OK**	Кнопка для подтверждения выбора и выхода из меню
5	**Vol–, Vol+**	Кнопки для регулировки звука
6	**CH–, CH+**	Кнопки для переключения телеканалов
7	**Power**	Кнопка для включения и отключения ТВ-приставки
8	**Светодиод**	Горит зеленым цветом, когда ТВ-приставка включена. Горит красным цветом, когда ТВ-приставка находится в режиме ожидания. Мигающий зеленый обозначает использование ИК-канала.

Задняя панель



T14434

1	**Вход кабеля**	Гнездо для подсоединения кабеля, по которому передается сигнал от оператора связи.
2	**Телевизионный выход**	Выход радиочастотного сигнала.
3	**ТВ**	Подсоединяется к телевизору.
4	**Видеомагнитофон**	Подсоединяется к видеомагнитофону с разъемом SCART.
5	**Аудиовыход (Л/П)**	Подсоединяется к видеомагнитофону с разъемом SCART. Гнездо для подсоединения к левому/правому аудиовходам телевизора (дублирующие разъемы можно использовать для подсоединения к видеомагнитофону или DVD-проигрывателю).
6	**Ethernet**	Гнездо для подсоединения устройств с интерфейсом Ethernet.
7	**SPDIF**	Подсоединяется к цифровому аудиовходу телевизора.
8	**Выключатель питания**	Включение и отключение электропитания ТВ-приставки.
9	**Сетевой кабель**	Подсоединяется к настенной розетке сети электропитания.

T14472

Подсоединение к телевизору и видеомагнитофону

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Прежде чем подсоединять кабели устройств к ТВ-приставке или отсоединять их, отключите питание электронных устройств.

Задняя панель ТВ-приставки

T14867

Просмотр телепередач

После включения ТВ-приставки на экране появится логотип оператора связи. Он будет отображаться до тех пор, пока ТВ-приставка не завершит загрузку последних версий ПО.

Мастер настройки

При первом включении ТВ-приставки на экране откроется окно мастера настройки. С помощью мастера настройки можно выбрать язык и задать параметры экрана ТВ-приставки. Следуйте указаниям на экранах мастера настройки.

Чтобы впоследствии изменить какую-либо из этих настроек, следует запустить мастер настройки, открыв главное меню и выбрав пункт **Настройки**, а затем — функцию **Восстановить настройки по умолчанию**. При этом на экране снова появится окно мастера настройки, но все заданные вами значения параметров будут удалены.

Установка PIN-кода для функции родительского контроля

Чтобы установить PIN-код для функции родительского контроля, нажмите кнопку **Меню** на пульте дистанционного управления, прокрутите меню вниз к пункту **Настройка**, затем нажмите кнопку **OK**. Прокрутите меню вниз до пункта **PIN-код одительского контроля** и нажмите кнопку **OK**.

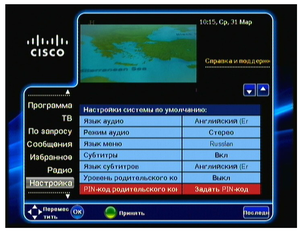

Если этот параметр выбирается в первый раз, необходимо ввести PIN-код, заданный по умолчанию (4321). Настраивая этот параметр в следующий раз, можно ввести новый PIN-код, номер которого вы запомните без труда. Запомните введенный PIN-код, поскольку он потребуется для установки или снятия блокировки на просмотр телепередач или каналов. Для ввода PIN-кода используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, а затем нажмите на нем кнопку **OK** (ОК).

Восстановление настроек по умолчанию

При выборе функции **Восстановить настройки по умолчанию** в разделе **Настройка** главного меню все заданные вами настройки будут удалены.

Панель навигации

На панели навигации отображается информация о текущей и о следующих телепередачах.

Чтобы открыть панель навигации, нажмите кнопку **Навигация** на пульте дистанционного управления.

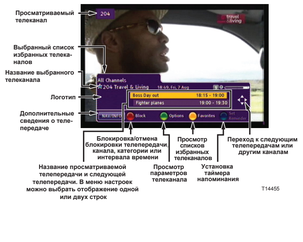

T14455

Цветовая маркировка функций

Ряд функций в нижней части панели навигации (и на нескольких других экранах) отмечены разными цветами, которые соответствуют четырем цветным кнопкам на пульте дистанционного управления. Чтобы выбрать нужную функцию, нажмите кнопку соответствующего цвета на пульте дистанционного управления.

T13836

Просмотр заблокированных телеканалов

При выборе телеканала, который заблокирован с помощью функции родительского контроля, отображается окно **Программа заблокирована**. Чтобы разблокировать телеканал, нажмите **красную** кнопку на пульте дистанционного управления, а затем введите четырехзначный PIN-код функции родительского контроля в окне ввода PIN-кода.

Установка функций блокировки

Откройте панель навигации и нажмите **красную** кнопку, чтобы выбрать вариант блокировки. Возможны следующие варианты блокировки:

- Нажмите **красную** кнопку для блокировки выбранного телеканала.
- Нажмите **зеленую** кнопку для блокировки одного телеканала или списка телеканалов.
- Нажмите **желтую** кнопку для блокировки одной категории или списка категорий.
- Нажмите **синюю** кнопку для блокировки определенного интервала времени.

Чтобы снять блокировку просмотра телеканала, выберите заблокированный канал, нажмите **красную** кнопку, затем введите PIN-код.

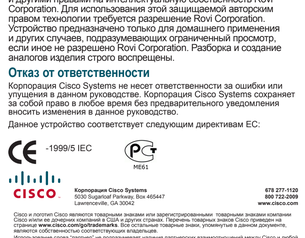

Сведения о телепередаче

Для получения сведений о телепередаче нажмите кнопку **Навигация** на пульте дистанционного управления. В информационном окне отображаются подробные сведения о транслируемой телепередаче. С помощью кнопок со стрелками можно просматривать информацию о других передачах.

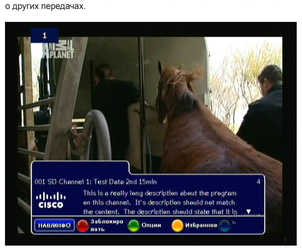

Параметры настроек

Чтобы открыть окно **Опции**, нажмите кнопку с цветовой маркировкой на пульте дистанционного управления. В окне **Опции** отображаются параметры настройки звука и изображения для выбранного телеканала.

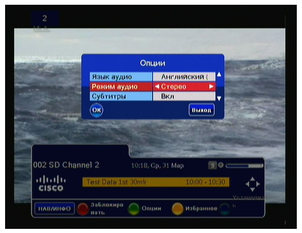

Электронная программа телепередач

В электронной программе телепередач (EPG) отображается информация о передачах, которые будут транслироваться на телеканале в текущий и ближайшие дни.

Для просмотра программы телепередач и выбора телепередачи, которую вы желаете посмотреть, используйте кнопки со стрелками и кнопку **OK** на пульте дистанционного управления. Используйте кнопки с цветовой маркировкой на пульте дистанционного управления для перехода к другому списку избранных телеканалов, просмотра программы телепередач на предыдущий или следующий день, а также для установки времени напоминания или удаления напоминания.

Список избранных телеканалов

Для просмотра другого списка избранных телеканалов в электронной программе передач нажмите кнопку **Электронная программа телепередач**, затем нажмите **красную** кнопку, чтобы выбрать новый список избранных телеканалов. В красной ячейке в верхней части таблицы отображается выбранный список избранных телеканалов.

Для выбора другого списка избранных телеканалов используйте кнопки со стрелками вправо и влево, затем нажмите кнопку **OK**.

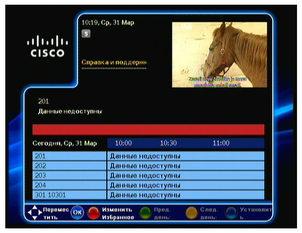

Напоминания о телепередачах

Можно установить таймер, который напомнит о начале определенной телепередачи. Доступ к окну напоминания осуществляется через электронную программу телепередач.

За 30 секунд до начала телепередачи на экране телевизора появится напоминание.

При этом можно перейти на соответствующий телеканал или отключить напоминание.

Если в течение 30 секунд не нажать на кнопку **OK** на пульте дистанционного управления, сработает автоматическое переключение канала.

Главное меню

В главном меню телеэрителю предлагается широкий выбор интерактивных сервисов и избранных телеканалов. Чтобы открыть главное меню, необходимо нажать кнопку **Меню** на пульте дистанционного управления.

Программа — просмотр программы передач для всех доступных телеканалов и запланированных телепередач.

ТВ — телепередачи, отсортированные по категориям, заданным оператором связи.

По запросу — доступ к играм, сервисам, платным телеканалам, просмотру телепередач по запросу (если эти сервисы предоставляет оператор связи).

Сообщения — просмотр сообщений и уведомлений от оператора связи.

Избранное — просмотр и использование списков избранных телеканалов. Эта функция позволяет быстро находить нужный телеканал. Кроме того, с ее помощью можно создавать собственные списки.

Радио — просмотр списка радиостанций.

Настройка — изменение различных настроек параметров системы, таких как язык, функции родительского контроля и тип навигации. Этот раздел также позволяет восстановить настройки, заданные по умолчанию.

После выбора функции нажмите кнопку **Пред.** для возврата в главное меню. Для выхода из главного меню нажмите кнопку **Выход**.

Категории телепередач

После перехода в раздел **ТВ** главного меню можно выбрать категорию телепередач, которую вы желаете посмотреть.

Для просмотра включенных в категорию телеканалов выберите эту категорию и нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления. При этом можно просматривать выбранный телеканал, трансляция которого продолжается в отдельном окне на экране категорий.

Настройка списка избранных телеканалов

Для создания или изменения списка избранных телеканалов в главном меню используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать пункт **Избранное**, затем нажмите кнопку **OK**. Каждый созданный вами список избранных телеканалов отмечается синей звездочкой. Можно изменять только эти списки.

Для создания списка нажмите **зеленую** кнопку. Введите название списка с помощью кнопок со стрелками. Используйте кнопки со стрелками вверх и вниз, чтобы выбирать символы, а кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавлять новые. Когда ввод названия списка будет завершен, нажмите кнопку **OK**.

Список доступных телеканалов отобразится в правой части экрана. С помощью кнопок со стрелками вверх и вниз выберите телеканал, который нужно добавить в список. Затем нажмите **зеленую** кнопку, чтобы добавить его в список избранных телеканалов, отображаемый слева.

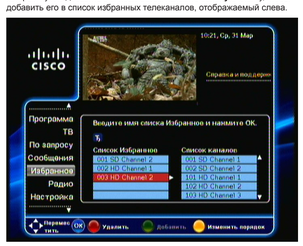

Для удаления телеканалов из этого списка нажмите кнопку со стрелкой влево, чтобы выделить содержание списка. Выберите телеканал, который хотите удалить. Затем нажмите **красную** кнопку, чтобы выполнить удаление.

После завершения нажмите кнопку **OK** для сохранения списка или кнопку **Пред.** для отмены выполненных действий.

Предоставление услуг по запросу

В главном меню можно выбрать функцию **По запросу**. К таким услугам относится предоставление доступа к играм, сервисам (новости, прогноз погоды, гороскопы и т.д.), а также просмотр видео по запросу (VOD), если оператор связи предоставляет такие возможности.

Заказ видео по запросу

Заказать видео по запросу можно с помощью приложения VOD.

Для загрузки приложения VOD выполните следующие действия.

1. Перейдите к значку VOD и выделите его.
2. Нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления, чтобы загрузить приложение VOD.

   Примечание. Во время загрузки приложения может отображаться сообщение **Подождите**.

После загрузки приложения можно просмотреть список доступных телепередач с возможностью их предварительного просмотра или приобретения, проверить список уже заказанных телепередач, выполнить поиск телепередач для просмотра, а также настроить различные параметры VOD, например уровень родительского контроля для телепередач, предоставляемых по запросу.

Для заказа и просмотра телепередач по запросу выполните следующие действия.

1. Выберите категорию в меню **Поиск телепередач**, выделив нужную категорию и нажав кнопку **OK** на пульте дистанционного управления.
2. Выберите телепередачу — выделите ее и нажмите кнопку **OK** на пульте дистанционного управления.
3. Используйте цветные кнопки на пульте ДУ для заказа или предварительного просмотра нужной телепередачи. Для приобретения права просмотра выбранной телепередачи необходимо указать PIN-код VOD.
4. При просмотре телепередач можно использовать кнопки **Воспроизведение**, **Прокрутка назад**, **Прокрутка вперед**, **Пауза** и **Стоп** на пульте дистанционного управления.

Примечание. Просматривать заказанную телепередачу можно только в течение периода подписки. После просмотра телепередачи можно проверить, какие телепередачи остались в библиотеке подписок, открыв раздел **Мои подписки** в приложении VOD.

Устранение неполадок

Если ТВ-приставка не работает должным образом, воспользуйтесь следующими советами.

За дополнительной помощью обращайтесь к оператору связи.

Отсутствует изображение

- Подключите телевизор и ТВ-приставку к электрической розетке, которая не управляется настенным выключателем.
- Убедитесь, что все кабели подсоединены правильно.
- Проверьте, подключен ли телевизор к источнику питания.
- Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный входной канал.

Черно-белое изображение

- Убедитесь, что просматриваемая телепередача транслируется в цветном режиме.
- Отрегулируйте настройки цветопередачи на телевизоре.
- Проверьте, правильно ли подсоединены все звуковые и коаксиальные кабели.

Отсутствует звук

- Проверьте, правильно ли подключены к электрической розетке телевизор и ТВ-приставка.
- Убедитесь, что все кабели подсоединены правильно.
- Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный входной канал.
- Проверьте, включен ли звук.